

CONTROLA TU GPS DE FORMA RAPIDA Y SEGURA

DIRECTAMENTE DESDE TU SMARTPHONE



**MANUAL DEL USUARIO
CONTROL TRACKER
VERSION 1.0**



PANTALLA DE INICIO

Indica la versión del programa y el sistema operativo para su uso



SELECCIÓN DE IDIOMA

Debe seleccionar el idioma con el cual usted desea usar el programa



CODIGO DE ACTIVACION



Debe presionar el botón para generar un serial, luego debe comunicarse con el distribuidor del software y darle el código de serial que se le ha asignado, usted recibirá su código de activación para poder usar el programa de sistema de control para vehículos en su teléfono, si lo desea puede colocar el código de activación 9009009009 y podrá usar una versión de prueba con la cual podrá ver las funciones del programa, debe tomar en cuenta que en la versión de prueba los datos que coloque serán borrados una vez que haya salido del programa, y no podrá ejecutar las funciones del sistema de control

CLAVE DE ACCESO



CLAVE DE ACCESO

COLOQUE SU CLAVE DE ACCESO RECUERDE QUE LA CLAVE INICIAL DEL PROGRAMA ES 1234 Y USTED DEBE CAMBIARLA POR UNA CLAVE NUEVA

ENTRAR

RESETEAR CLAVE

000000

La clave de acceso le permitirá proteger el uso de su programa, el valor inicial es 1234 y usted podrá cambiar la clave cuando lo desee, si olvida su clave podrá generar un código que colocara su clave nuevamente al valor inicial presionando el botón para resetear y se generara un código de desbloqueo el cual usted debe indicar a su proveedor del programa para que le indique cual es la clave con la que el programa establecerá de nuevo el acceso usando el código original

MENÚ PRINCIPAL



Desde este menú usted tendrá las siguientes opciones

LISTA DE VEHICULOS

Agregar los vehículos a controlar

CONTROL DE VEHICULOS

Enviar los comandos a su vehículo

CAMBIAR CLAVE

Modificar la clave de acceso a su programa

CERRAR PROGRAMA


Salir del sistema CONTROL TRACKER

CAMBIAR CLAVE



La clave de acceso a su programa es por defecto 1234, en este módulo usted puede cambiarla por una clave personal, debe introducirla y luego presionar el botón para guardar

LISTA DE VEHICULOS

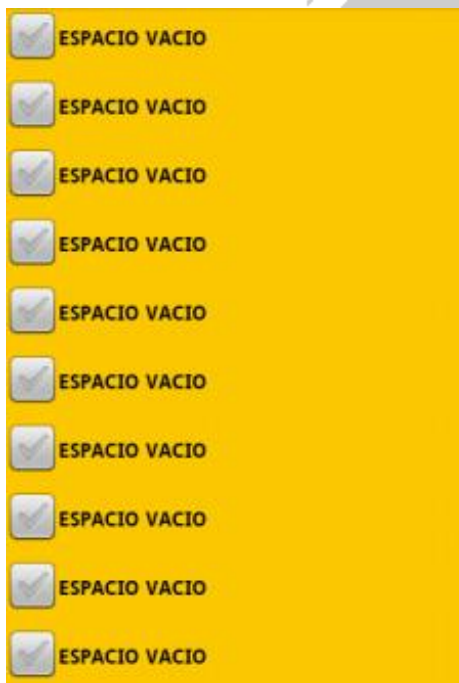

Se mostrara en pantalla la lista de los vehículos que usted tiene en agregados, tendrá la posibilidad de agregar hasta 10 vehículos, seleccione un espacio luego se abrirá un menú para editar y modificar su vehículo

MODIFICAR O AGREGAR DATOS

MOSTRAR INFORMACION DEL VEHICULO

NOMBRE DE VEHICULO

MATRICULA DE VEHICULO

NUMERO TELEFONO GPS

CONTRASEÑA GPS

GUARDAR **ELIMINAR** **CERRAR**

COLOR DE VEHICULO

TIPO DE VEHICULO

Cada vez que entren en esta pantalla debe presionar el botón para mostrar la información y actualizar los datos del vehículo seleccionado, luego debe ingresar los datos de su vehículo, especificando su nombre, matricula, número telefónico del chip GPS y la contraseña del dispositivo

El botón guardar almacenara la información incluida o modificada

El botón eliminar borra el vehículo

El botón cerrar finaliza el módulo de edición

Puede seleccionar el color y el modelo de su vehículo, al seleccionar la información de color o modelo se guardara esta información automáticamente

CONTROL DE VEHICULOS

MOSTRAR INFORMACION DEL VEHICULO

SELECCIONAR VEHICULO

VEHICULO:
MATRICULA:
TELEFONO:
CONTRASEÑA **LISTA:**

Debe presionar el botón para seleccionar vehículo luego ira a al módulo de lista de vehículo para seleccionar el vehículo a controlar, cada vez que selecciona un vehículo debe presionar el botón mostrar información y se actualizara la información en pantalla, algunas veces debe ser presionado 2 veces para que su información sea actualizada correctamente

BOTONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS

APAGAR	Apagara su vehículo
ENCENDER	Permitirá que usted pueda encender su vehículo
PROTEGER	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cada 3 minutos en caso que su vehículo sea abierto, intento de encendido, vibración por golpe o sea movido 100 metros de su última ubicación, el vehículo debe estar estacionado y con las puertas cerradas
DESPROTEGER	Desactiva las alertas por protección
ALARMA BATERIA	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cada 3 minutos en caso que se desconecte la batería
NO ALARMA BATERIA	Desactiva la alarma de batería desconectada
ALARMA ACC	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cada vez que se encienda o apague el vehículo
NO ALARMA ACC	Desactiva la alarma de aviso de apagado o encendido del vehículo
SEÑAL GPS	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cada vez que pierda la señal GPS
NO SEÑAL GPS	Desactiva la alarma de aviso de perdida de señal GPS
MICROFONO	Desactivara su GPS y se activara el micrófono, recuerde que debe desactivarlo o no podrá rastrear su vehículo
NO MICROFONO	Desactiva el micrófono y activa el GPS en modo de rastreo
UBICAR	Si el micrófono esta desactivado recibirá un SMS con un vínculo a un mapa de ubicación de su vehículo, si el micrófono está activado escuchara la conversación dentro del vehículo
RASTREAR	Abrirá su página de rastreo para ubicar su vehículo por la plataforma web

NO SOS	Al presionar el botón de ayuda en su GPS este envía un SMS cada 3 minutos de su ubicación a los números autorizados con esta función desactiva esta alerta la cual se activa automáticamente al volver a presionar el botón de ayuda de su GPS
FOTO	El dispositivo le enviara un SMS con un vínculo de internet para visualizar una foto solo para GPS con cámara
IMEI	El dispositivo le enviara un SMS indicando su número de serial electrónico
080 KM / H	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cuando el vehículo sobrepase la velocidad de 80 km/h
090 KM / H	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cuando el vehículo sobrepase la velocidad de 90 km/h
100 KM / H	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cuando el vehículo sobrepase la velocidad de 100 km/h
110 KM / H	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cuando el vehículo sobrepase la velocidad de 110 km/h
120 KM / H	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cuando el vehículo sobrepase la velocidad de 120 km/h
000 KM / H	Desactiva el envío de alertas por exceso de velocidad
ACCIDENTE	El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cuando detecte una alta vibración por causa de un fuerte impacto según la sensibilidad del sensor de vibración
NO ACCIDENTE	Desactiva el envío de alertas por accidente
NIVEL 1	Ajusta la activación del sensor de vibración por pequeñas vibraciones
NIVEL 2	Ajusta la activación del sensor de vibración a 8 vibraciones en 2 segundos
NIVEL 3	Ajusta la activación del sensor de vibración a 25 vibraciones en 5 segundos

°C

El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cada 3 minutos si la temperatura esta fuera del rango seleccionado en °C (-50°C a 125°C) solo para GPS con sensor de temperatura

°F

El dispositivo enviara un SMS a los números autorizados cada 3 minutos si la temperatura esta fuera del rango seleccionado en °F (-58°F a 257°F) solo para GPS con sensor de temperatura

0°C - 0°F

Desactiva las alertas de temperatura

AGREGAR

Se agregara el número telefónico colocado a la lista de números autorizados debe tomar en cuenta que el primer número agregado será el principal y solo desde este teléfono podrán ser agregados o eliminados los demás números autorizados

ELIMINAR

Se eliminara un número telefónico autorizado debe tomar en cuenta que solo el primer número agregado será el principal y solo desde este teléfono podrán ser eliminados los demás números autorizados

CAMBIAR CLAVE

Se cambiara la clave de su dispositivo por la colocada debe recordar que esto solo se hace a su dispositivo luego de recibir la confirmación usted deberá modificar los datos en su lista de vehículos ya que si no lo hace los demás comandos serán enviados con la clave anterior y no se ejecutaran recibiendo como respuesta un mensaje de error de su GPS

CERRAR PROGRAMA

Salir del programa

CLAVE DEL PROGRAMA: LA CLAVE DE ACCESO AL PROGRAMA ES POR DEFECTO 1234, ESTA CLAVE DEBE SER CAMBIADA POR SU SEGURIDAD Y NO PUEDE COLOCARSE DE NUEVO 1234, ADICIONALMENTE NO PUEDE COMENZAR CON EL NUMERO 0 Y DEBE SER MINIMO DE 4 DIGITOS

CLAVE GPS: LA CLAVE DE SU GPS DEBE SER UN NUMERO DE 6 DIGITOS Y DEBE ESTAR ENTRE 100000 Y 999999